

Roth Touchline® SL WiFi modul

Avansert trådløs internett
tilkobling for
Roth Touchline® SL kontrollenhet 8



Living full of energy

INNHOLD

| | | |
|------|------------------------------------|----|
| I. | Sikkerhet | 3 |
| II. | Første oppstart..... | 4 |
| III. | Beskrivelse av skjerm | 7 |
| IV. | WiFi-modulfunksjoner | 7 |
| | 1. Valg av WiFi-nettverk..... | 7 |
| | 2. Nettverkskonfigurasjon..... | 8 |
| | 3. Registrering..... | 8 |
| | 4. Tilbakestill modulpassord | 9 |
| | 5. Tidsinnstillinger | 9 |
| | 6. Skjerminnstillinger | 10 |
| | 7. Språkversjon | 10 |
| | 8. Service-menyen | 11 |
| | 9. Fabrikkinnstillinger..... | 11 |
| | 10. Programvareversjon | 11 |
| V. | Appkonfigurasjon..... | 12 |
| VI. | Programvareoppdatering | 12 |
| VII. | Tekniske data | 12 |

I. SIKKERHET

Roth Touchline® SL WiFi modul må alltid installeres av en kvalifisert person. WiFi Internett modulen må alltid monteres på en vegg eller i et skap på en sikker måte.




ADVARSEL

Fare for dødelig elektrisk støt ved berøring av strømførende deler. Før du arbeider med regulatoren, må du slå av strømforsyningen og hindre at den slås på ved et uhell.



MERK

Feil tilkobling av kabler kan føre til skade på Wifi modulen.

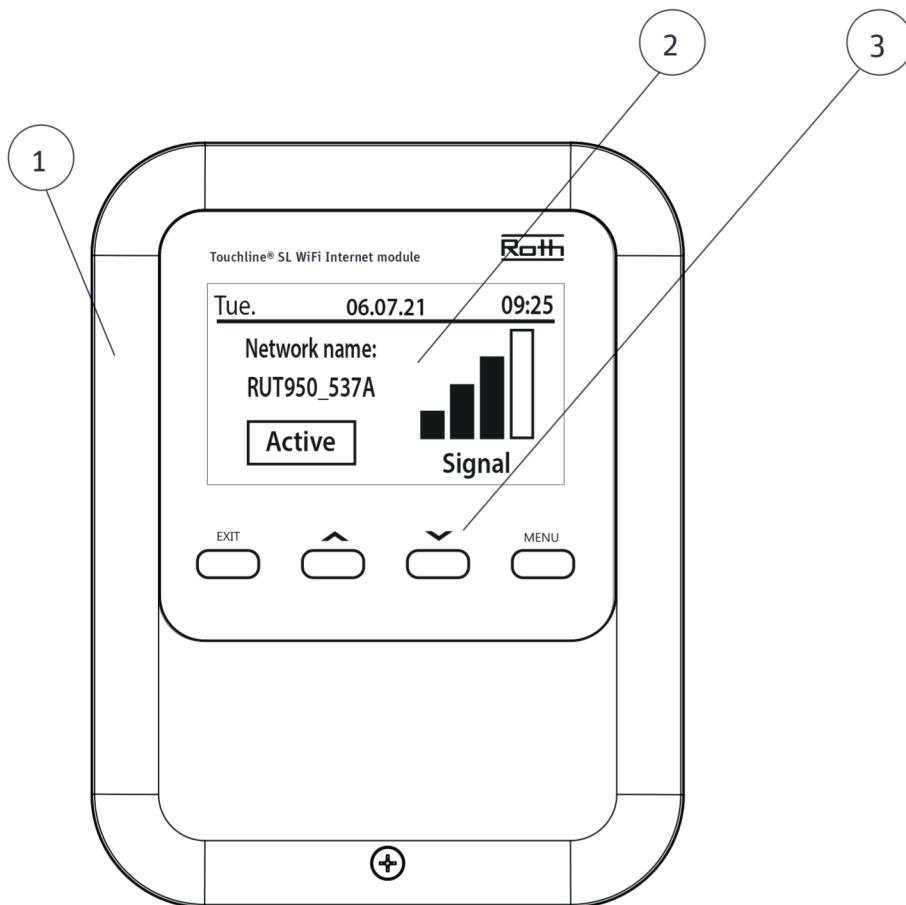

1. Deksel (må fjernes for å koble enhetene til regulatoren)
2. Display
3. Kontrollknapper

II. FØRSTE OPPSTART

Følg disse trinnene når du starter enheten første gang for å sikre at den fungerer feilfritt:

Trinn 1. Koble Roth Touchline® SL WiFi modul sammen med den medfølgende RS-kabelen og strømforsyningen.

For å koble til kablene må du fjerne moduldekselet (skru inn bunnen på forsiden) og koble kablene som angitt på kontaktetikettene og diagrammene nedenfor:


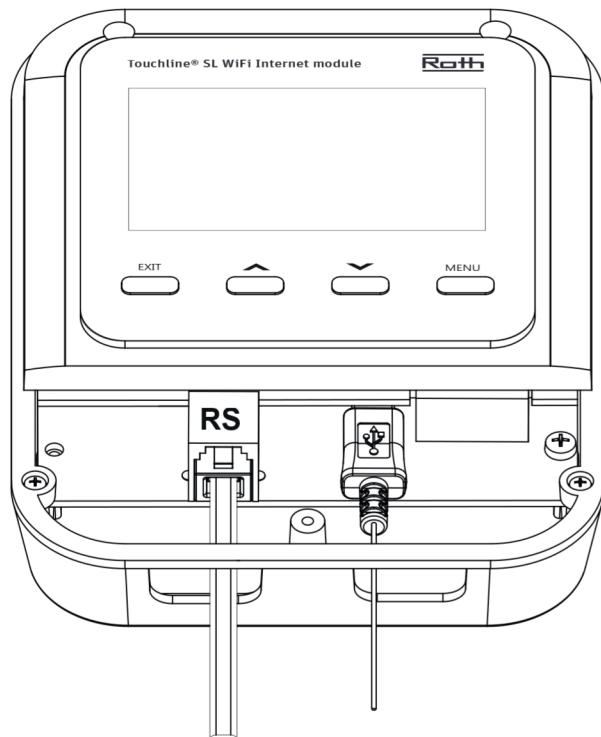


Diagram for ledninger og kommunikasjon med Roth Touchline® SL kontrollenhett 8:




Trinn 2. Slå på strømforsyningen og still inn språk

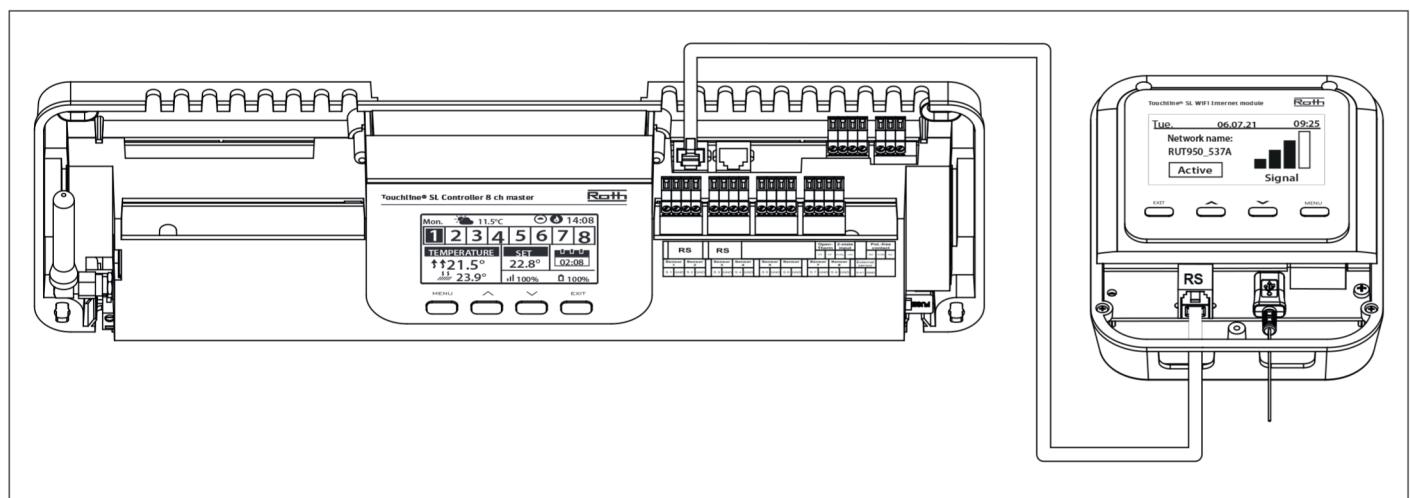

Trykk på MENU-knappen, og bruk knappen ▼ for å velge "Språkversjon". Bruk knappen ▼ til å velge språk, og bekrefte med MENU-knappen.

Trinn 3. Still inn klokkeslett og dato

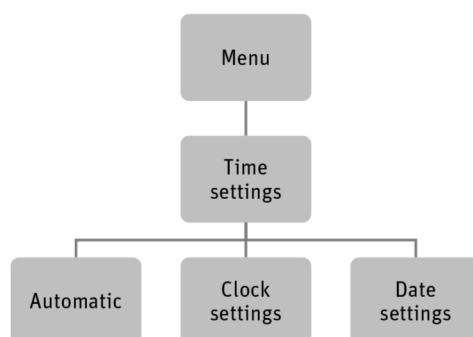

Trykk på MENU-knappen, og bruk knappen ▼ for å velge "Tidsinnstillinger" – trykk på MENU.

Når det er merket av i boksen "Automatisk" (fabrikkinnstilling), og modulen er koblet til internett, stilles klokkeslett og dato inn automatisk.

For å stille inn tidspunkt manuelt velg "Klokkeinnstillinger" med MENU, angi "time" med ▼ eller ▲ – bekrefte med MENU, angi "minutt" med ▼ eller ▲ – trykk på MENU. Trykk på MENU for å "BEKREFTE" eller velg "AVBRYT" med ▲ – trykk på MENU.

Velg nå "Datoinnstillinger", angi "År" med ▼ eller ▲ – bekrefte med MENU, angi "Måned" med ▼ eller ▲ – trykk på MENU, angi "dag" med ▼ eller ▲ – trykk på MENU. Trykk på MENU for å "BEKREFTE" eller velg "AVBRYT" med ▲ – trykk på MENU.

Trinn 4. Konfigurer innstillingene for Internett-tilkoblingen.

For å aktivere Roth Touchline® SL WiFi modulen for å koble til internett, må den være registrert på den lokale WiFi-ruteren.

Registrering på lokal ruter:

Trykk på MENU for å gå inn, velg "Nettverk WiFi valg" med MENU. WiFi modulen vil nå søke etter eventuelle rutertilkoblinger i området, som vil bli vist etter signalstyrke. Velg ønsket ruter med ▼ eller ▲ – bekrefte med MENU.


Skriv inn passordet for ruteren ved hjelp av ▼ eller ▲ for å velge tegn (ved å holde inne ▼ eller ▲ vil tegnene kjøre raskt), for å hoppe til neste tegn, trykk på MENU. Avslutt med å trykke på MENU når det står "Bekreft".

Hvis WiFi modulen er riktig koblet til ruteren, vil det være en melding på skjermen med "Tilkoblingen er etablert". Avslutt med å trykke på MENU.

Trinn 5. Koble kontrollenheten til appen.


Se den spesifikke instruksjonen som leveres sammen med kontrollenheten for mer informasjon. Finnes også på vår hjemmeside.

Brukeren nавигerer i menystrukturen ved hjelp av knappene under displayet. Hvis du vil vekke skjermen fra sovemodus, trykker du bare på en av knappene.

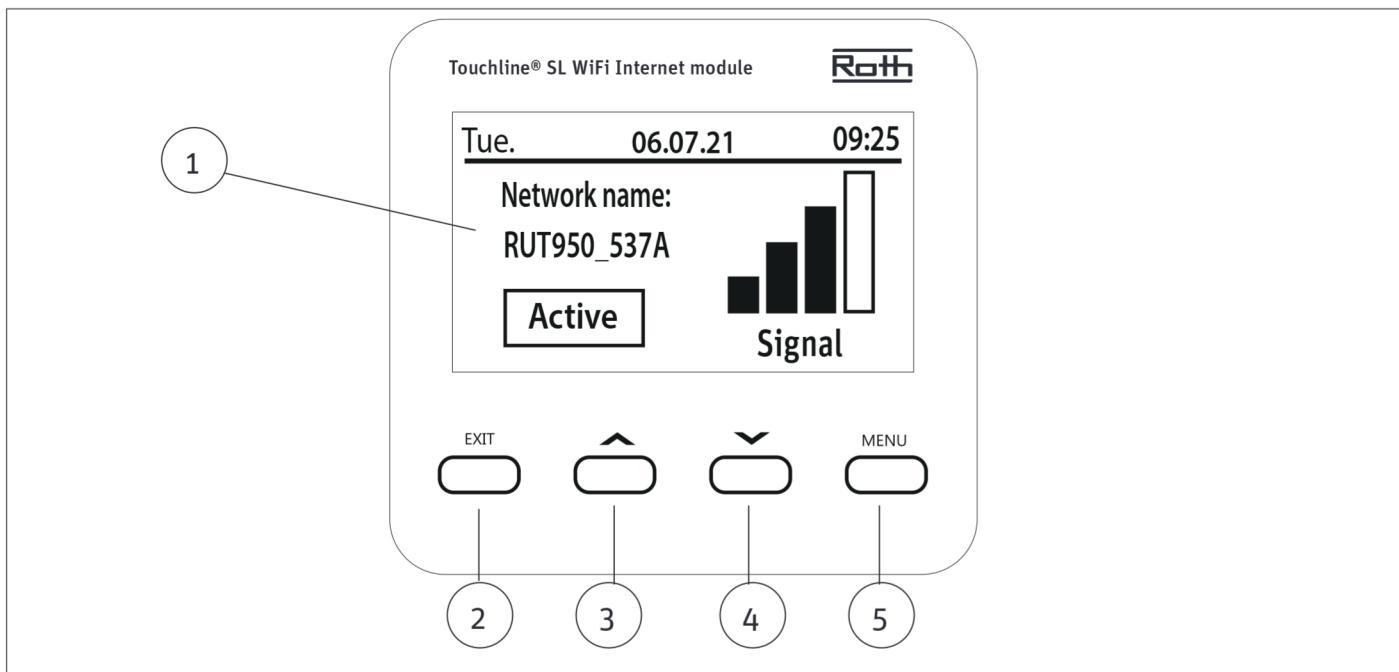

1. Display.
2. EXIT-knapp – brukes til å gå ut av menyen og til å avbryte innstillingene.
3. ▲ - "opp" "pluss" - brukes til å vise menyalternativene og øke verdien når du redigerer parametere. Ved standarddrift brukes knappen til å veksle mellom forskjellige parametere.
4. ▼ - "ned" "minus" - brukes til å vise menyalternativene og redusere verdien når du redigerer parametere. Ved standarddrift brukes knappen til å veksle mellom forskjellige parametere.
5. MENY-knappen – den brukes til å gå inn i WiFi modulmenyen og for å bekrefte den nye innstillingen.


III. BESKRIVELSE AV SKJERM

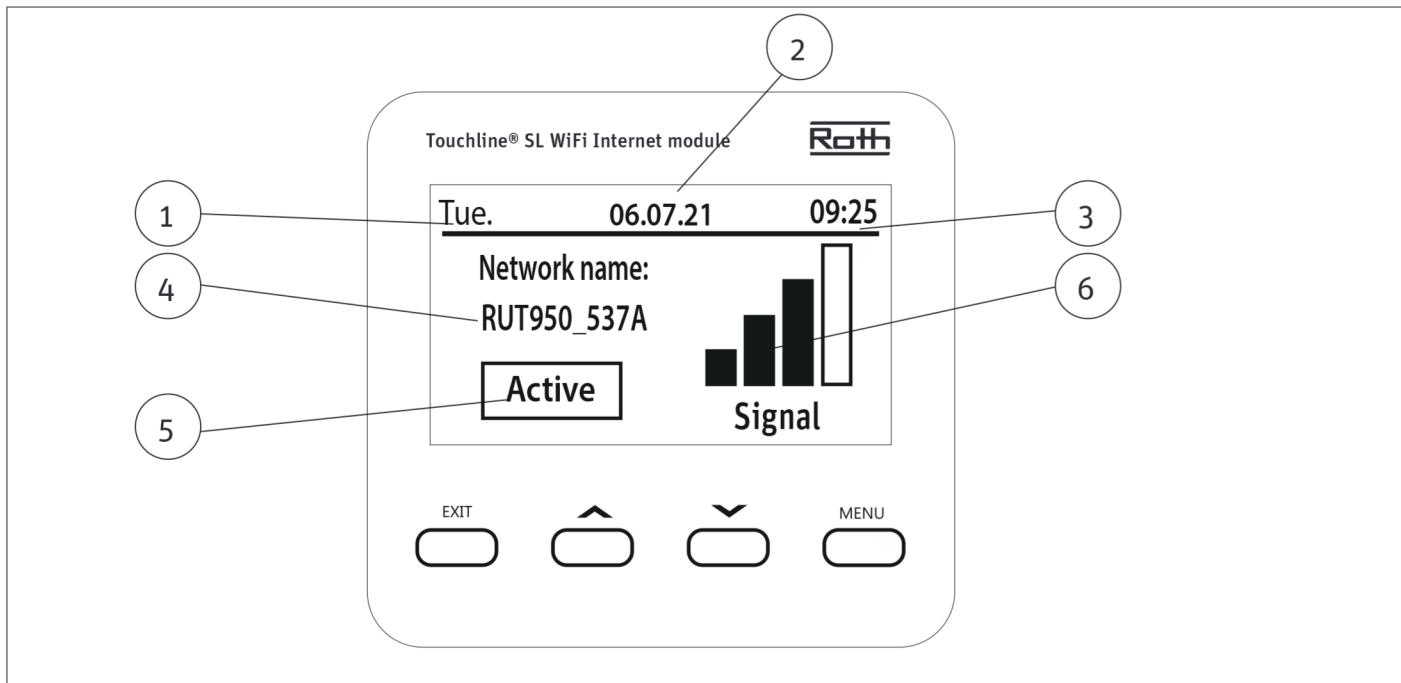

1. Ukedag
2. Gjeldende dato.
3. Gjeldende klokkeslett
4. Nettverksnavn (SSID)
5. Viser om WIFI modulen er aktiv (tilkoblet).
6. Viser signalstyrken for tilkoblingen mellom WiFi modulen og den lokale WiFi-ruteren.

IV. WiFi-MODULFUNKSJONER

Blokkdiagram – hovedmeny

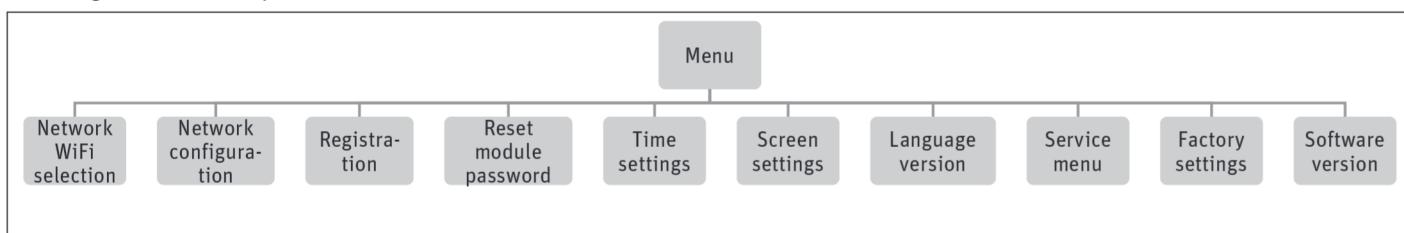

1. VALG AV WiFi NETTVERK

For å aktivere Roth Touchline® SL WiFi modulen for å koble til Internett må den være registrert på den lokale ruteren.

Registrering av WiFi modul på lokal ruter:


Trykk på MENU for å gå inn, velg "Nettverk WiFi valg" med MENU. WiFi modulen vil nå søke etter eventuelle rutertilkoblinger i området, som vil bli vist etter signalstyrke. Velg ønsket rute med ▼ eller ▲ – bekreft med MENU.

Skriv inn passordet for ruten ved hjelp av ▼ eller ▲ for å velge tegn (ved å holde inne ▼ eller ▲ vil tegnene kjøre raskt), for å hoppe til neste tegn, trykk på MENU. Avslutt med å trykke på MENU når det står "Bekreft".

Hvis WiFi modulen er riktig koblet til ruteren, vil det være en melding på skjermen med "Tilkoblingen er etablert". Avslutt med å trykke på MENU.

2. NETTVERKS-KONFIGURASJON

Diagram – Meny for nettverkskonfigurasjon

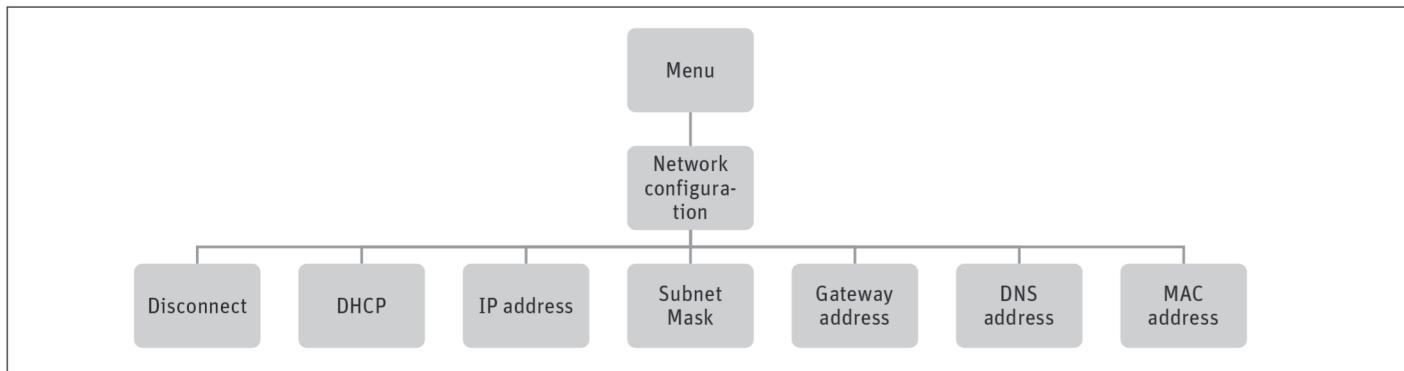

Denne undermenyen gjør det mulig for brukeren å opprette tilkobling for kontrollenheten til det lokale nettverket ved å konfigurere tilgangsparameterne manuelt.


For å gjøre det er det nødvendig å sjekke dine lokale nettverksinnstillingar, noe som må gjøres av en dyktig person.

Nettverkskonfigurasjon:

- Koble fra** Denne funksjonen gjør det mulig for brukeren å velge om WiFi modulen skal være på nett eller av nett med ruteren. Ved å trykke på "Koble fra" vil modulen miste tilkoblingen til ruteren.
- DHCP** Denne funksjonen gjør det mulig for brukeren å velge om WiFi modulen skal være på Dynamic Host Configuration Protocol.
- IP-adresse** IP-adresse for WiFi modulen
- Nettverksmaske** Nettverksmaske for WiFi modulen
- Gateway-adresse** Gateway-adresse for WiFi modulen
- DNS-adresse** DNS-oppsett for WiFi modulen
- MAC-adresse** MAC-adresse for WiFi modulen

3. REGISTRERINGS-MENY

Diagram – registreringsmeny

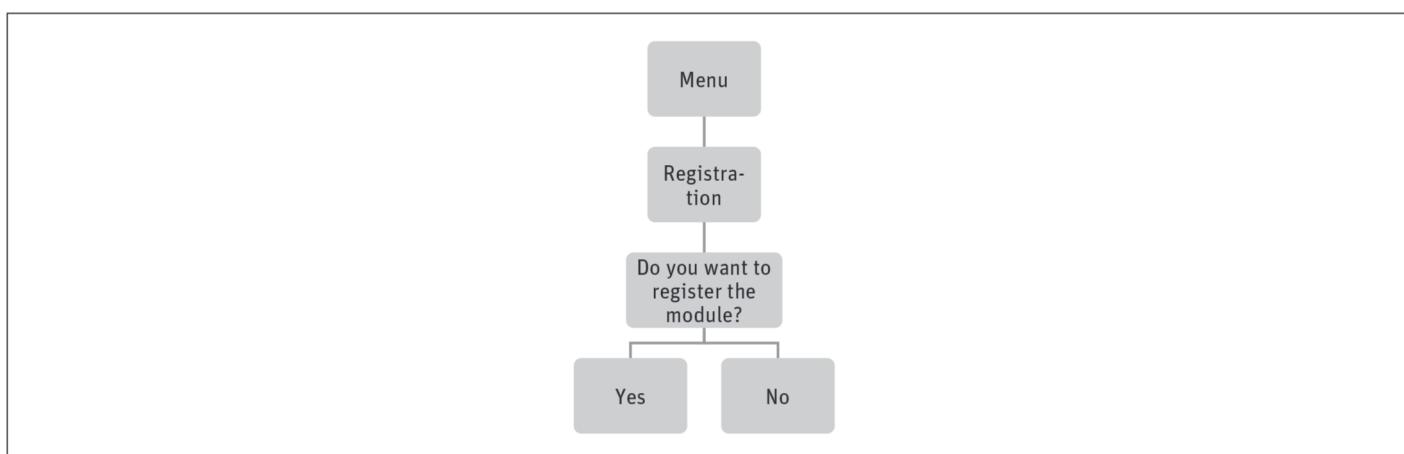

Denne undermenyen gjør det mulig for brukeren å konfigurere forbindelsen mellom Roth Touchline® SL kontrollenheten og WiFi modulen.

Velge "Registrering" med MENY.

Modulen vil nå be om en bekrefte på registreringen. Ved å bekrefte "Ja" med MENY vil modulen og kontrollenheten forberede en paringskode.

Samtidig må registreringen startes på "Roth Touchline® SL kontrollenheten".


På Roth Touchline® SL kontrollenheten, master velger du "Installatørmeny" > "Internett-modul" > "Registrering".

Når enhetene er koblet sammen, vises en kode (det er den samme koden som må brukes for appen senere).

For mer detaljert beskrivelse av oppsettet mellom modulene se håndboken for WiFi modulen.

4. TILBAKESTILL MODULPASSORD


Diagram – tilbakestill modulpassord

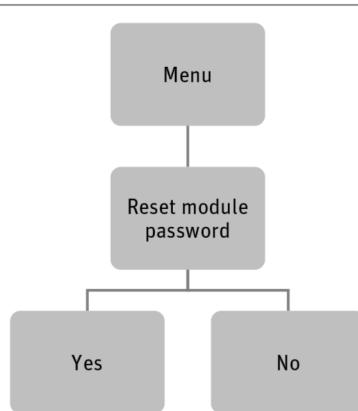

Her kan du slette passordet til Roth Touchline® SL WiFi modul.

- Ja** Passordet vil bli slettet, og du må få det nye passordet før den vil fungere igjen.
Nei Det eksisterende passordet beholdes.

5. TIDSINNSTILLINGER

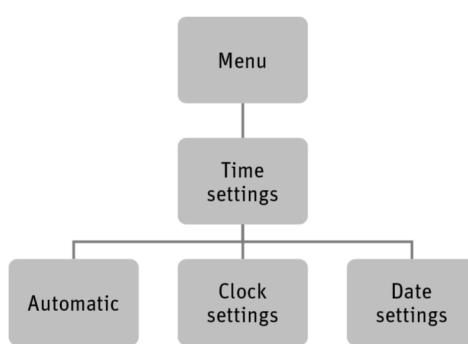

Trykk på MENY-knappen, og bruk knappen ▼ for å velge "Tidsinnstillinger" – trykk på MENY.


Når det er merket av i boksen "Automatisk" (fabrikkinnstilling), og modulen er koblet til Internett, stilles klokkeslett og dato inn automatisk.

For å still inn tidspunkt manuelt velg "Klokkeinnstillinger" med MENY, angi "time" med ▼ eller ▲ – bekrefte med MENY, angi "minutt" med ▼ eller ▲ – trykk på MENY. Trykk på MENY for å "BEKREFTE" eller velg "AVBRYT" med ▲ – trykk på MENY.

Velg nå "Datoinnstillinger", angi "År" med ▼ eller ▲ – bekrefte med MENY, angi "Måned" med ▼ eller ▲ – trykk på MENY, angi "dag" med ▼ eller ▲ – trykk på MENY. Trykk på MENY for å "BEKREFTE" eller velg "AVBRYT" med ▲ – trykk på MENY.

6. SKJERMINNSTILLINGER

Diagram – skjerminnstiller

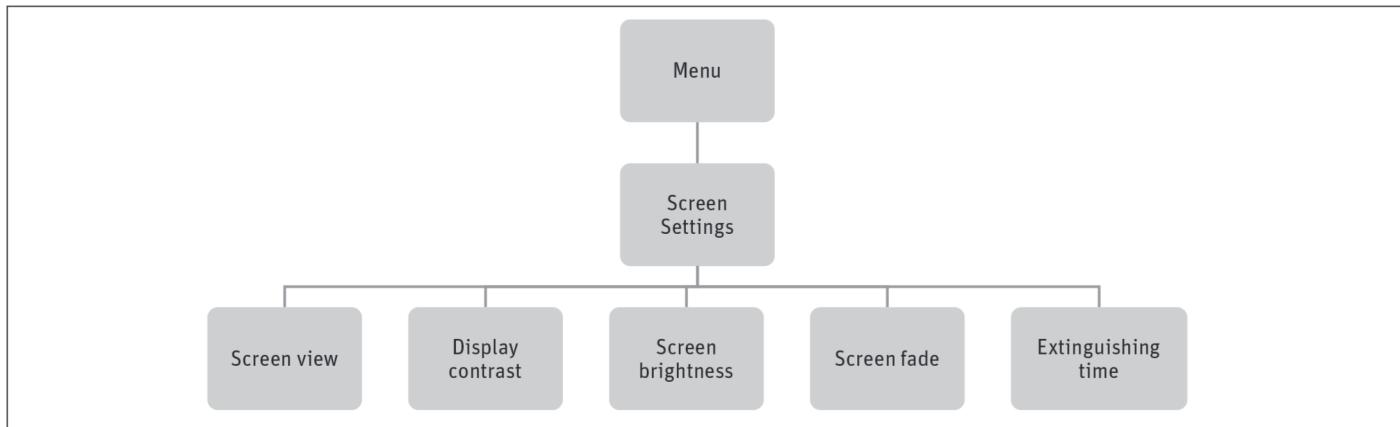

Skjermvisning Det er bare mulig å se WiFi menyen på skjermen.

Vis kontrast Kontrast på skjermen - +/-10


Skjermlysstyrke Lys på skjermen – 10 - 100

Toning av skjermen Dempingen under skjermbeskytter – 0 - 50

Tidspunkt for slukking Tid fra du sist berørte tastene til modulen går inn i skjermsparemodus - 0,05 - 60,00 minutter

7. SPRÅKVERSJON

Diagram – språkversjon

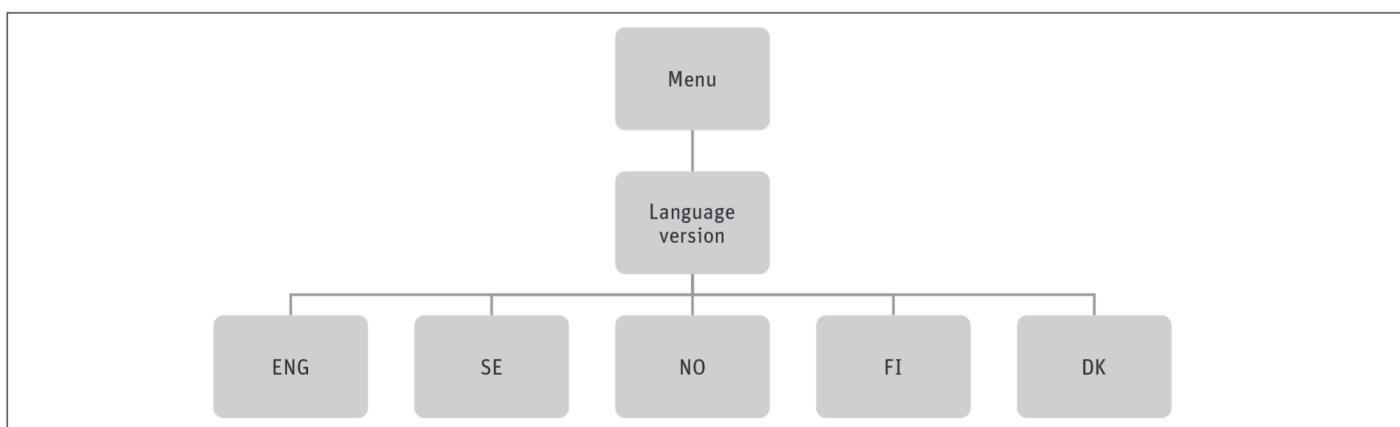


Slik angir du språk (standard er engelsk).

Trykk på MENY-knappen, og bruk knappen ▼ for å velge "Språkvalg". Bruk knappen ▶ til å velge språk, og bekrefte med MENY-knappen.

8. SERVICE-MENYEN

Diagram – service-meny

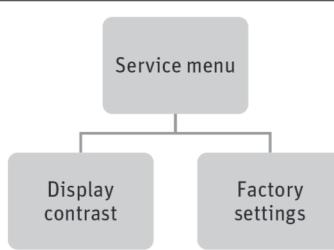

Service-menyen skal bare brukes av en kvalifisert person, og bare når det er nødvendig å justere avanserte innstillinger som kan ha stor påvirkning på systemets funksjon og ytelse.

Derfor er tilgangen til denne menyen også sikret med en passordkode, som er: 1234

For å gå inn i menyen velg "Service-meny" i hovedmenyen – trykk på MENU-knappen. Skriv inn passordet med ▼ eller ▲ – trykk på MENU for å gå til neste tall. Bekreft til slutt ved å trykke på MENU. Av sikkerhetsmessige årsaker vil du bli kastet ut automatisk fra servicemenyen etter 1 minutt.

Vis kontrast


Fabrikkinnstilling

Kontrast på skjermen – 0 – 63 (standard er 46)

Tilbakestill WiFi modulen til fabrikkinnstilling

9. FABRIKKINNSTILLINGER

Diagram – fabrikkinnstilling

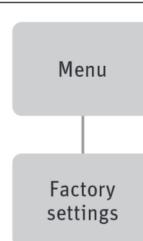

Denne funksjonen brukes til å gjenopprette brukerinnstillingene til menyinnstillingene som er lagret av produsenten.

10. PROGRAMVAREVERSJON

Diagram – programvareversjon



Når alternativet er valgt, viser displayet gjeldende programvareversjon for WIFI modulen.

V. APPKONFIGURASJON

Hvis du ønsker å kontrollere Roth Touchline® SL systemet ved hjelp av Roth Touchline® SL-appen, må du opprette en konto på Roth Touchline® SL appen.

Appen kan lastes ned i App Store eller i Google Play.

For mer informasjon se den spesifikke håndboken som leveres med Roth Touchline® SL WiFi modulen, som også er tilgjengelig på vår hjemmeside.

VI. PROGRAMVAREOPPDATERING

Hvis du vil installere ny programvare, kobler du WiFi modulen fra strømforsyningen. Sett inn en minnepinne med ny programvare i USB-porten. Deretter kobler du WiFi modulen til strømforsyningen og holder samtidig inne EXIT til du hører et enkelt lydsignal. Det indikerer at installasjonsprosessen for programvaren har startet. Etter vellykket oppdatering tilbakestilles WiFi modulen automatisk.



MERK

Programvareoppdatering må bare utføres av en kvalifisert montør. Når programvaren er oppdatert, er det ikke mulig å gå tilbake til de forrige innstillingene. Alle paringer og innstillinger vil bli slettet.



MERK

Ikke slå av modulen under programvareoppdatering.

VII. TEKNISKE DATA

Roth Touchline® SL WiFi modul

Forsyningsspenning
Strømforbruk
Kommunikasjonsutgang
Overføring
Rekkevidde opptil
Omgivelsestemperatur
Luftfuktighet
Oppbevarings-/transporttemperatur
Beskyttelsesgrad
Godkjenninger

NRF nr. 837 08 91
5V DC / 230V AC-adapter
2 W
RS/RJ12
IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
30 m (i vanlig bygning)
5–50°C
Maks. 80% RF
-20 - +50°C
IP20 (EN60529)
CE 2014/53/EU



Roth Touchline® SL