

Januar 2018 - V2.8

## **SOFTWAREOPPDATERING AV TOUCHLINE KONTROLLENHET**

## **VIA MICRO SD KORT ....MED LAN**



Denne veiledningen inneholder følgende:

1. Formatering og oppdatering av Micro SD kort
2. Softwareoppdatering av Touchline kontrollenhet

## Softwareoppdatering V2.8

### 1. Formatering og oppdatering av Micro SD kort.

Hvis du velger å laste ned softwaren til din Touchline kontrollenhet skal du selv formatere og oppdatere ditt Micro SD kort. Det skal du bruke en kortleser til, som kan håndtere Micro SD kort. Her er en beskrivelse trinn for trinn:

› Micro SD kortet skal formateres med system FAT32 og oppdateres med den nye softwaren, se hvordan nedenfor.

#### STEP 1

› Marker drev og velg formater.  
OBS! Drevet kan hete noe annet på din PC.

#### STEP 2

› Velg FAT32  
› Fjern hake fra ekspressformatering  
› Trykk start


Vent til formateringen er helt ferdig.

› Last ned den nye softwaren på Roth's hjemmeside under "soft- og firmvareoppdateringer" og finn "Touchline oppdatering Januar 2018 - V2.8".


› Pakk den nedlastede ZIP fil ut i en mappe på din PC så du enkelt kan finne den igjen.

› Skru av strømmen til kontrollenheten og trykk Micro SD kortet ut (sitter på undersiden av kontrollenheten til høyre for antenne utgangen) og sett det i kortleseren (vær oppmerksom på om det vendt riktig vei).

#### STEP 1

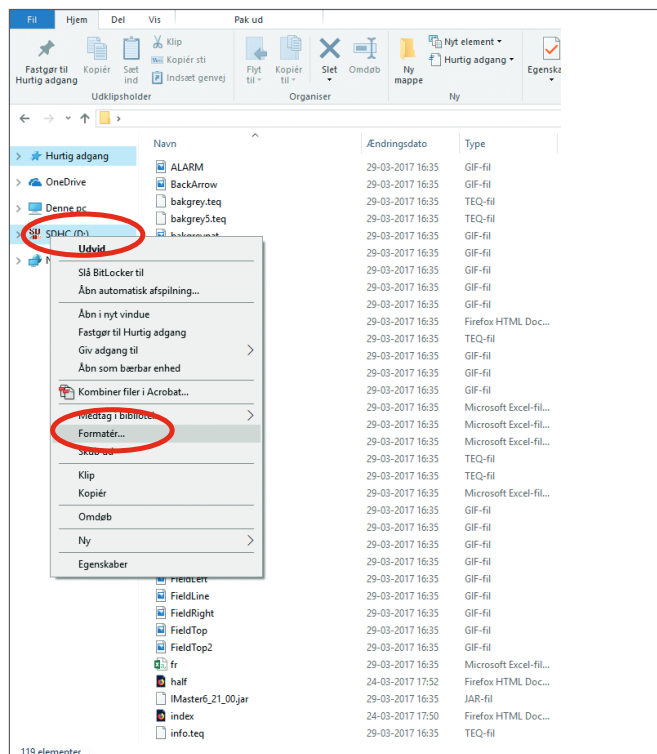

#### STEP 2

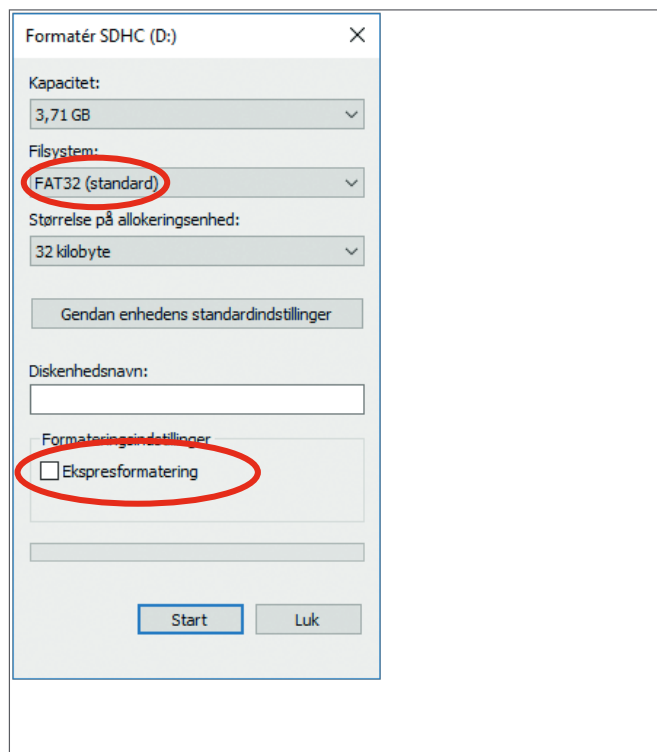

## Softwareoppdatering V2.8

### STEP 3

› Kopier alle filer fra den mappen som du har pakket ZIP filen ut til SD kortet.

Kontroller at alle filer er kopiert til SD kortet og fjern deretter SD kortet fra kortleseren.

### 2. Softwareoppdateringen av Touchline kontrollenhet

› Sett Micro SD kortet på plass i kontrollenheten. Vær oppmerksom på om kortet er vendt riktig vei (kobbersiden skal vende inn mot vegg hvis enheten er montert). Kortet skal trykkes inn og bli inne.

› Sett strøm på kontrollenheten igjen. Nå oppdateres den innebygde prosessor seg automatisk med den nye softwaren. LED lysene på kontrollenheten vil blinke i ca. 10 til 45 sek. Deretter vil kun LED lysene for Power, pump (kanskje), Master (kanskje) samt de kanaler som kaller på varme vil lyse konstant.

› Kontrollenheten er nå oppdatert med den nyeste softwaren.

### STEP 3

