

**Roth tetningsring
stor modell til platevegg**

Installation



Living full of energy

Montering av Roth tetningsring mot baderomsplater

1: Tetningsring stor modell med O-ring i silikongummi.



2: Monter Roth QuickBox® iht veiledningen.



3: Bor hull til QuickBoxen®, maks Ø 57.



4: Bor hull til QuickBoxen® i neste baderomsplate.




5: Sett baderomsplaten inn over QuickBoxen®.




Roth tetningsring stor modell til platevegg


6: Trykk baderomsplaten inn slik at den låser seg.
Se veiledning for montering av baderomsplate fra den enkelte leverandør.

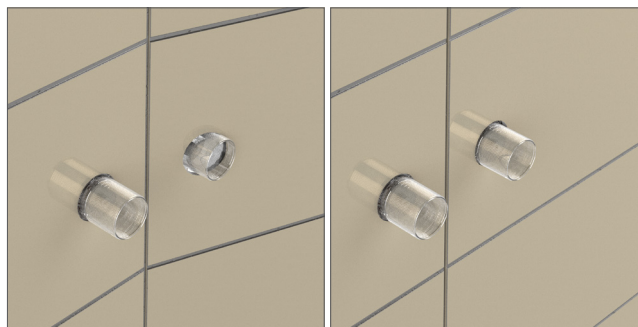


7: Monter tetningsringen med Roth montering og freseverktøy.
Hvis man bruker drill så må man ikke overstige 11 Nm.

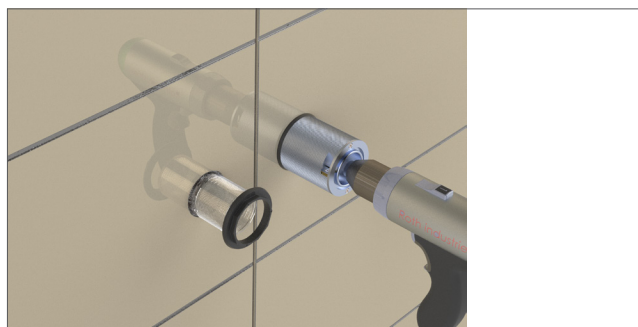


8: Kontroller at tetningsflensen er skrudd tilstrekkelig inn mot baderomsplaten. Normalt så skrur man tetningsringen godt til baderomsplaten for hånd, og deretter etterskrur ca. en halv til en hel omdreining med tang.

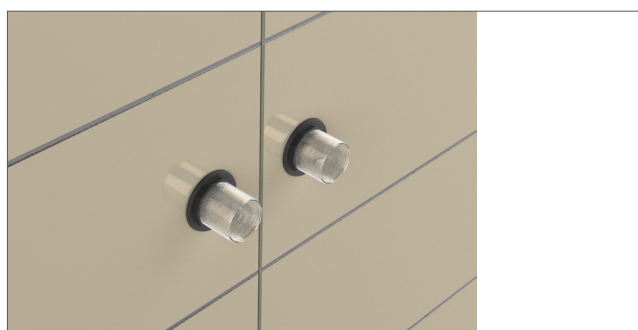

9: Bruk montering og freseverktøyet til å frese ned QuickBoxens® hals.

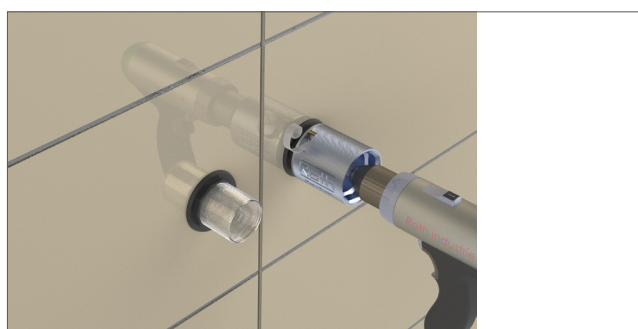

10: Utfør alltid iht Roth en trykkprøving.

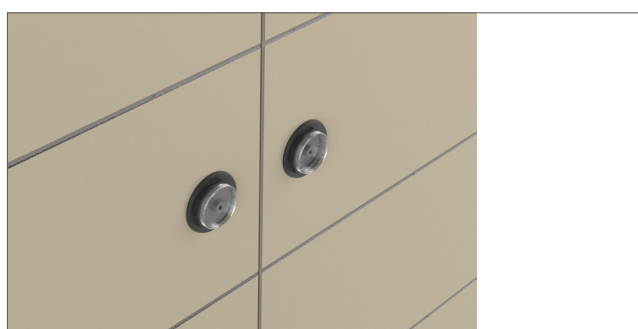

Tekniske data

Roth QuickBox® tetningsring stor modell Ø 73 mm.	NRF nr. 511 88 11
Roth QuickBox® 12 mm IS	NRF nr. 511 88 01
Roth QuickBox® 15 mm IS	NRF nr. 511 88 02
Roth QuickBox® 18 mm IS	NRF nr. 511 88 03
Roth QuickBox® til plate vegg 12 mm IS	NRF nr. 511 88 04
Roth QuickBox® til plate vegg 15 mm IS	NRF nr. 511 88 05
Roth QuickBox® til plate vegg 18 mm IS	NRF nr. 511 88 06

Materiale tetningsring	PA6
Materiale, O-ring	Silikongummi

Tilbehør

Roth QuickBox® fleksibel skinne	NRF nr. 511 82 18
Roth QuickBox® fleksibel skinne mini 220 - 400 mm	NRF nr. 511 82 21
Roth QuickBox® fleksibel skinne mini 330 - 600 mm	NRF nr. 511 82 22
Roth QuickBox® monteringsskinne for stendere	NRF nr. 511 86 12
Roth QuickBox® forlenger	NRF nr. 511 81 28
Roth QuickBox® armaturfix, C/C 150 mm	NRF nr. 511 86 11
Roth QuickBox® verktøy, universal	NRF nr. 511 82 44

OBS: Roth QuickBox® må ikke utsettes for lekkasjegasser eller sprayer, samt korrosive miljøer. Roth QuickBox® skal også kun brukes sammen med Roth Pex rør og varerør.

**ROTH NORGE AS**

Billingsstadsletta 19
1396 Billingstad
Tel. +47 67 57 54 00
E-mail: service@roth-norge.no
roth-norge.no
facebook.com/RothNorge